

GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Manualul utilizatorului

Informații despre drepturile de autor

- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
Bluetooth QD ID: B012968
- Pícsel și Pícsel Viewer™ sunt marci înregistrate ale Pícsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.



Măsuri importante de siguranță



Nerespectarea lor vă poate pune într-o situație periculoasă sau ilegală.

Siguranța în trafic în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi autovehiculul.

Oprii telefonul la alimentarea mașinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Oprii telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât și periculoasă.

Oprii telefonul în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele sau alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare în locul în care vă aflați.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu alte dispozitive, putându-le fi afectată astfel buna funcționare.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările stabilite pentru zona în care vă aflați și opriți întotdeauna telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferențe sau situații periculoase.


Rezistență la apă

Telefonul dumneavoastră nu este impermeabil. Feriți-l de apă.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apel de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați .

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul și componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.

Accesorii și baterii

Utilizați numai baterii și accesorii aprobate de Samsung, cum ar fi seturi de căști și cabluri de date pentru PC. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului și poate fi periculoasă pentru dvs.

- Telefonul poate să explodeze dacă bateria este înlocuită cu alta de tip incorect.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.



Ascultarea îndelungată în cască, la un volum ridicat, poate să vă deterioreze capacitatea auditivă.

Service calificat

Numai personalul de service calificat poate repara telefonul dvs.

Pentru informații de siguranță detaliate, consultați "Informații importante pentru sănătate și siguranță" la pagina 45.

Despre acest Ghid

Ghidul utilizatorului vă oferă informații despre modul de utilizare a telefonului.

În acest ghid apar următoarele pictograme pentru instrucțiuni:



Indică faptul că trebuie să acordați atenție sporită informațiilor următoare referitoare la siguranță sau la caracteristicile telefonului.



Indică faptul că trebuie să apăsați tastele de navigare pentru a derula la opțiunea specificată.



Indică o tastă a telefonului. De exemplu, [↶].

Caracteristici *speciale ale telefonului*



- **Touch screen**

Telefonul dumneavoastră are un ecran sensibil. Puteți accesa funcția dorită cu o simplă apăsare a ecranului.



- **Cameră foto și cameră video**

Puteți utiliza modulul camerei foto de la telefon pentru a face o fotografie sau pentru a înregistra un videoclip.



- **Sincronizare cu Windows Media Player**

Transferați fișierele muzicale în telefon din Windows Media Player.



- **Player muzical**

Redați fișiere muzicale utilizând telefonul ca player muzical. Puteți utiliza alte funcții ale telefonului în timp ce ascultați muzică.



- **Editor imagine**

Editati sau decorați fotografiile.



- **Imprimarea fotografiilor**

Imprimați-vă fotografiile pentru a păstra pentru totdeauna cele mai frumoase momente.



- **Mod Offline**

Comutați telefonul în modul Offline pentru a-i utiliza funcțiile care nu sunt legate de comunicația mobilă în timp ce vă aflați într-un avion.



- **Bluetooth**

Transferați fișiere media și date personale și vă conectați la alte dispozitive utilizând tehnologia fără fir Bluetooth.



- **Vizualizator de fișiere**

Deschideți pe telefon documente în diverse formate fără erori.



- **Mesaje email**

Trimiteți și primiți mesaje email cu atașări de tip imagine, video și audio.



- **Mesaj SOS**

Trimiteți mesaje SOS către familie sau prieteni pentru a vă ajuta într-o situație de urgență.

Cuprins

Despachetarea 8

Asigurați-vă că aveți fiecare articol

Pornirea 9

Primii pași în utilizarea telefonului

Asamblați și încărcați telefonul.....	9
Pornire sau oprire.....	10
Prezentare telefon.....	10
Taste	11
Ecran.....	12
Accesarea funcțiilor din meniu	15
Introducere text	15
Particularizarea telefonului.....	16
Utilizarea unei cartele de memorie.....	18
Utilizați o husă din piele	20

Mai mult decât telefon 21

Începeți cu funcțiile de apelare, camera foto, player-ul muzical, navigatorul Web și alte caracteristici speciale


Efectuarea sau răspunsul la apeluri.....	21
Utilizarea camerei foto	22
Redarea de muzică	24
Navigarea pe Web	27
Utilizarea Agendei telefonice.....	28
Trimiterea mesajelor	29
Vizualizarea mesajelor	31
Utilizarea Bluetooth	32

Funcțiile din meniu 34

Lista tuturor opțiunilor din meniu

Informații importante pentru sănătate și siguranță 45

Prezentare generală a funcțiilor din meniu

Pentru a accesa modul Meniu, atingeți  în modul Repaus.

1 Jurnal apeluri

- 1 Contacte recente
- 2 Apeluri pierdute
- 3 Apeluri efectuate
- 4 Apeluri primite
- 5 Mesaje trimise
- 6 Mesaje primite
- 7 Ștergere toate
- 8 Manager apeluri

2 Agendă telefonică

- 1 Listă contacte
- 2 Creare contact
- 3 Grup
- 4 Apelare rapidă
- 5 Cartea mea de vizită
- 6 Număr propriu
- 7 Gestione
- 8 Număr serviciu¹

3 Player muzical

4 Navigator

- 1 Acasă
- 2 Introduceți URL
- 3 Marcaje
- 4 Pagini salvate
- 5 Istoric
- 6 Setări navigator
- 7 Setări streaming²

5 Mesaje

- 1 Creare mesaj
- 2 Mesajele mele
- 3 Șabloane
- 4 Ștergere toate
- 5 Setări
- 6 Mesaje SOS
- 7 Stare memorie

6 Fișierele mele

- 1 Imagini
- 2 Videoclipuri
- 3 Muzică
- 4 Sunete
- 5 Alte fișiere
- 6 Cartelă de memorie³
- 7 Stare memorie

7 Calendar

8 Cameră foto

9 Bluetooth

10 Aplicații

- 1 Înregistrare voce
- 2 Editor imagine
- 3 Ștampilă imagine
- 4 Jocuri
- 5 Ora pe glob
- 6 Calculator
- 7 Convertor
- 8 Temporizator
- 9 Cronometru
- 10 Notă
- 11 Descărcări mobile¹
- 12 SIM-AT¹

11 Alarmă

12 Setări

- 1 Oră și dată
- 2 Setări telefon
- 3 Setări ecran
- 4 Setări sunet
- 5 Setări lumină
- 6 Servicii de rețea
- 7 Securitate
- 8 Setări conexiune
- 9 Stare memorie
- 10 Reinițializare setări

1. Disponibil numai dacă este acceptat de cartela SIM.

2. Disponibil numai dacă este acceptat de furnizorul de servicii.

3. Disponibil numai dacă este introdusă o cartelă de memorie.

Despachetarea

Asigurați-vă că aveți fiecare articol

- Telefon
- Adaptor de voiaj
- Baterie
- Husă din piele
- Ghidul utilizatorului

Puteți obține diferite accesorii de la distribuitorul Samsung local.




Articolele furnizate împreună cu telefonul și accesoriiile disponibile la distribuitorul Samsung pot varia, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.


Pornirea

Primii pași în utilizarea telefonului

Asamblați și încărcați telefonul

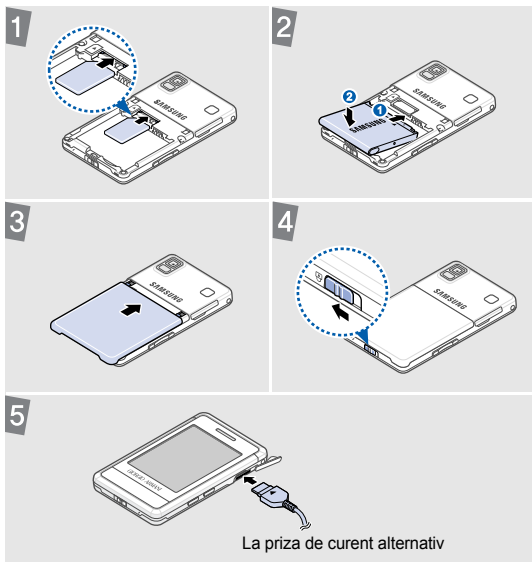

Scoaterea capacului bateriei

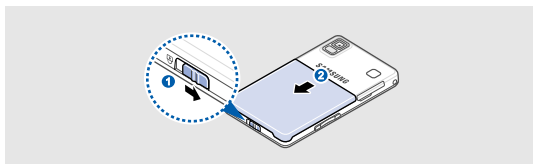

Pornire sau oprire


Pornirea telefonului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Țineți apăsată tasta [📞]. 2. Dacă este necesar, introduceți codul PIN și apăsați OK.
Oprirea telefonului	Țineți apăsată tasta [📞].




Când porniți telefonul pentru prima dată, puteți reda tutoriale despre utilizarea player-ului muzical și a caracteristicilor mesajelor text.

Prezentare telefon

Vedere frontală

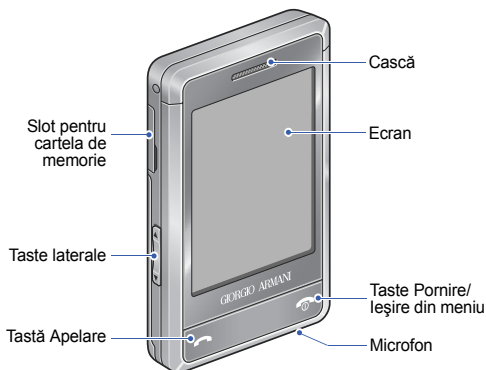

Vedere din spate

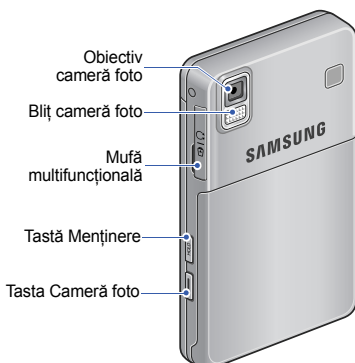

- ☒ Puteți bloca ecranul și tastele pentru a împiedica funcționarea nedorită a telefonului. Pentru a le bloca sau debloca, țineți apăsată tasta **[HOLD]**.

Taste



Efectuați sau răspundeți la un apel.

În modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite.



Terminați un apel.

Ștergeți caractere de pe ecran.

În modul Meniu, anulați datele introduse și readuceți telefonul în modul Repaus.



Reglați volumul telefonului.



Țineți apăsată tasta pentru a bloca sau debloca ecranul și tastele.




Țineți apăsată tasta pentru a porni camera foto.
În modul Cameră foto, fotografiați sau înregistrați un videoclip.

Ecran

Aspect



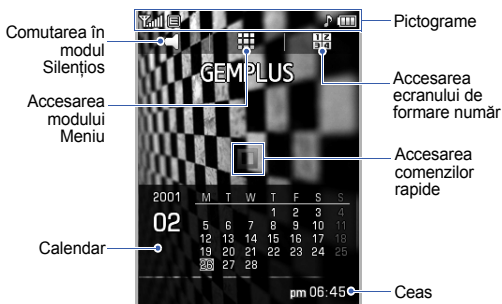










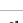

Telefonul dvs. are un ecran sensibil la atingere. Ecranul detectează doar vârfurile degetelor. Acesta nu detectează unghiile, un stilou sau alte instrumente pentru scriere.
























Deplasați repede degetul spre stânga sau spre dreapta pe calendar sau ceas pentru a comuta din unul în celălalt.



Pictograme

Următoarele pictograme pot apărea în partea superioară a ecranului pentru a indica starea telefonului. În funcție de țară sau de furnizorul de servicii, pictogramele afișate pe ecran pot să difere.

	Putere semnal
	Rețea GPRS (2.5G)
	Conectare la rețeaua GPRS (2.5G)
	Transfer de date în rețeaua GPRS (2.5G)
	Rețea EDGE
	Conectare la rețeaua EDGE
	Transfer de date în rețeaua EDGE
	Apel în curs
	Modul în afara ariei de acoperire sau Deconectat
	Caracteristica Mesaj SOS activă
	Navigarea pe Internet
	Rețea roaming
	Redirecționare apeluri activă
	Zonă reședință
	Zonă birou


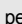

	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate
	Bluetooth activ
	Sincronizat cu PC-ul
	Redare muzică în curs
	Redare muzică întreruptă
	Cartelă de memorie inserată
	Setare alarmă
	Mod Silențios (Vibrație)
	Mod Silențios (Sunet oprit)
	Tip sonerie: <ul style="list-style-type: none">  : Melodie  : Vibrație  : Vibrație apoi melodie  : Melodie cu volum în creștere
	Modul Șoptit, în timpul unui apel
	Modul Sunet oprit, în timpul unui apel
	Mesaj nou: <ul style="list-style-type: none">  : Text sau mesaj multimedia  : Email  : Mesagerie vocală
	Nivel de energie a bateriei

Accesarea funcțiilor din meniu



Selectarea unei opțiuni	<ol style="list-style-type: none">1. Atingeți cu degetul indicatorul dorit.2. Atingeți săgeata spre stânga sau săgeata spre dreapta pentru a derula spre stânga sau spre dreapta. Atingeți și glisați bara de defilare pentru a derula în sus sau în jos.3. Atingeți o opțiune sau o funcție afișată.4. Atingeți  pentru a vă deplasa în sus cu un nivel. Apăsați [&#9633;] pentru a reveni în modul Repaus.
-------------------------	---

Introducere text



Schimbați modul de introducere a textului	<ol style="list-style-type: none">1. În ecranul de introducere text, atingeți câmpul curent.2. Atingeți T9Abc și selectați modul dorit. Atingeți SYM pentru a comuta în modul Simbol.
Modul ABC	<p>Pentru a introduce un cuvânt:</p> <p>Atingeți tasta corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.</p>

Modul T9	<p>Pentru a introduce un cuvânt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atingeți tastele 2 până la 9 pentru a începe introducerea unui cuvânt. 2. Introduceți cuvântul complet, înainte de a edita sau de a șterge caractere. 3. Când cuvântul este afișat corect, atingeți  pentru a introduce un spațiu. În caz contrar, selectați un cuvânt din opțiunile alternative.
Modul Numeric	Atingeți tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.
Modul Simbol	Atingeți tastele corespunzătoare simbolurilor pe care le doriți.
Alte operațiuni	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți 1 pentru a introduce semne de punctuație sau caractere speciale. • Atingeți  pentru a introduce un spațiu. • Atingeți  pentru a începe un rând nou. • Pentru a șterge caracterele unul câte unul, atingeți C. • Pentru a goli ecranul în întregime, țineți apăsată tasta C.



Particularizarea telefonului

Limba de afișare	<ol style="list-style-type: none"> 1. În modul Repaus, atingeți  și selectați Setări → Setări telefon → Limbă. 2. Selectați o limbă. 3. Atingeți .
------------------	--




Melodia soneriei de apel

1. În modul Repaus, atingeți  și selectați **Setări** → **Setări sunet** → **Apel de intrare** → **Ton sonerie**.
2. Selectați o categorie pentru tonul soneriei.
3. Selectați un ton al soneriei.
4. Atingeți .


Volum ton taste

În modul Repaus, apăsați [/] pentru a regla volumul tonului tastelor.



Fundal în modul Repaus

1. În modul Repaus, atingeți  și selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Ecran de pornire** → **Fundal**.
2. Selectați o categorie de imagini.
3. Selectați o imagine.
4. Atingeți .
5. Atingeți .

Mod silențios

Puteți comuta telefonul în modul Silențios pentru a evita să deranjați alte persoane. În modul Repaus, țineți apăsată tasta .

Blocare telefon

1. În modul Repaus, atingeți  și selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon**.
2. Selectați **Activare** și apăsați .
3. Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre și atingeți **OK**.
4. Introduceți încă o dată parola nouă și atingeți **OK**.

Utilizarea unei cartele de memorie

Puteți utiliza o cartelă de memorie pentru a mări capacitatea memoriei telefonului. Telefonul acceptă carduri de memorie de 2GB sau mai mici.


**Informații
importante
despre cartela
de memorie**

- Ștergerea și scrierea frecvente vor micșora durata de funcționare a unei cartele.
- Nu scoateți o cartelă din telefon și nu închideți telefonul în timp ce se accesează sau se transferă date. Aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Nu supuneți cartelele la șocuri puternice.
- Nu atingeți terminalele cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

- Nu lăsați cartelele la îndemâna copiilor mici sau a animalele de casă.
- Nu expuneți cartelele în locuri supuse la descărcări electrostatice și/sau interferențe electromagnetice.

Inserarea unei cartele de memorie

1. Inserați cartela în slotul pentru cartelă, cu fața marcată orientată în jos.

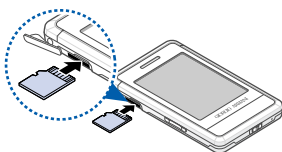

2. Apăsați cartela până se fixează pe poziție.



Când inserați o cartelă de memorie cu un număr mare de fișiere, telefonul s-ar putea să funcționeze lent pentru câteva minute, cât timp se actualizează baza de date. Aceasta poate afecta anumite funcții ale telefonului. Această problemă este temporară și nu este un defect al telefonului.

Scoaterea cartelei de memorie


1. Apăsați cartela astfel încât să se elibereze din telefon.
2. Scoateți cartela din slot.

Utilizați o husă din piele

Împreună cu telefonul este furnizată o husă durabilă din piele, portabilă. Când este utilizată corect, poate să vă ajute să protejați telefonul de deteriorări.


Inserarea telefonului

Împingeți telefonul pe poziție.

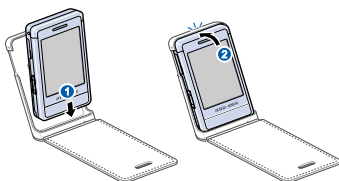

Scoaterea telefonului

Împingeți telefonul în exterior.

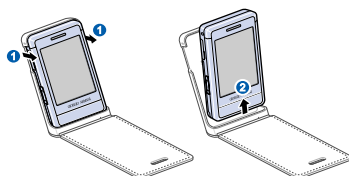

Când închideți capacul, ecranul se închide și se blochează automat.







- Mențineți întotdeauna husa din piele uscată. Umiditatea poate deforma forma originală.
- Nu permiteți contactul dintre banda magnetică a cardurilor de plastic și husa de piele.

Mai mult decât telefon



Începeți cu funcțiile de apelare, camera foto, player-ul muzical, navigatorul Web și alte caracteristici speciale

Efectuarea sau răspunsul la apeluri


Efectuarea unui apel


1. În modul Repaus, atingeți .
2. Introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
3. Apăsați [].
Apăsați [] pentru a regla volumul.
4. Apăsați [] pentru a termina apelul.

Răspunsul la un apel


1. Când sună telefonul, apăsați [].
2. Apăsați [] pentru a termina apelul.




Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

În timpul unui apel, atingeți  pentru a activa difuzorul.

Atingeți  pentru a comuta înapoi la cască.


Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți

1. În timpul unui apel, apăsați al doilea participant.
Primul apel este pus în așteptare.
2. Atingeți  și selectați **Asociere**.


3. Repetați pașii 1 și 2 pentru a adăuga mai mulți participanți.
4. În timpul unui apel cu mai mulți participanți:
 - Atingeți  și selectați **Selectare unul** → **Privat** pentru a purta o conversație privată cu un participant.
 - Atingeți  și selectați **Selectare unul** → **Eliminare** pentru a renunța la un participant.
5. Apăsăți  pentru a termina apelul cu mai mulți participanți.

Utilizarea camerei foto





Fotografierea

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta [Cameră foto] pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul spre stânga pentru vizualizarea peisaj.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și faceți ajustările dorite.
4. Apăsăți pe [Cameră foto] pentru a face o fotografie. Fotografia este salvată automat.
5. Atingeți  sau apăsăți [Cameră foto] pentru a face o altă fotografie.


Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, atingeți  și selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele**.
2. Selectați fotografia dorită.

Înregistrarea unui videoclip

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta [Cameră foto] pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul spre stânga pentru vizualizarea peisaj.
3. Atingeți  și selectați  pentru a comuta în modul Înregistrare.
4. Apăsați [Cameră foto] pentru a începe înregistrarea.
5. Atingeți  sau [Cameră foto] pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
6. Atingeți  sau apăsați [Cameră foto] pentru a înregistra un alt videoclip.

Vizualizarea unui videoclip

1. În modul Repaus, atingeți  și selectați **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video**.
2. Selectați videoclipul dorit.
Redarea unui videoclip are loc în același mod cu redarea fișierelor muzicale. Consultați p. 26.


Redarea de muzică

Pregătirea fișierelor muzicale

Utilizați aceste metode:


- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir.
- Descărcați de pe un computer utilizând programul opțional Samsung PC Studio. Consultați Ghidul Utilizatorului Samsung PC Studio.
- Primiți prin Bluetooth.
- Copiați pe o cartelă de memorie și introduceți cartela în telefon.
- Copiați pe o cartelă de memorie. Consultați secțiunea următoare.
- Sincronizarea fișierelor muzicale cu Windows Media Player. Consultați p. 25.

Copierea fișierelor muzicale pe o cartelă de memorie



1. Inserați o cartelă de memorie în telefon.
2. În modul Repaus, atingeți  și selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiune PC** → **Stocare în masă**.
3. Conectați telefonul și computerul cu un cablu de date PC opțional.
4. Selectați **Open folder to view files** (Deschidere folder pentru a vizualiza fișierele) când o fereastră pop-up apare pe PC.
5. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.
6. Când ați terminat, deconectați telefonul de la PC.

Sincronizarea cu Windows Media Player






Puteți să copiați în telefon fișiere muzicale prin sincronizarea cu Windows Media Player 11.

1. În modul Repaus, atingeți  și selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiune PC** → **Aplicație redare media**.
2. Conectați telefonul și computerul cu un cablu de date PC opțional.
3. Selectați **Sync digital media files to this device** (Sincronizare fișiere media cu acest dispozitiv) când o fereastră pop up apare pe PC.
4. Introduceți numele telefonului și faceți clic pe **Finish** (Terminare).
5. Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
6. Faceți clic pe **Start sync** (Pornire sincronizare).
7. Când s-a finalizat sincronizarea, deconectați telefonul de la PC.

**Redarea
fișierelor
muzicale**


1. În modul Repaus, apăsați  și selectați .
2. Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.
3. În timpul redării, efectuați următoarele acțiuni:
 - Atingeți pătratul de pe ecran pentru a întrerupe sau a relua redarea.
 - Glisați ecranul spre stânga sau spre dreapta pentru a reveni la fișierul anterior sau pentru a trece la fișierul următor.
 - Glisați pătratul spre stânga sau spre dreapta pentru a derula înapoi sau înainte într-un fișier.
 - Glisați pătratul în sus sau în jos pentru a regla volumul.

Crearea unei liste de redare








1. În ecranul player-ului muzical, atingeți  și selectați **Deschidere listă de redare** → **Toate** → **Liste de redare**.
2. Atingeți  și selectați **Creare listă de redare**.
3. Atingeți câmpul de introducere a datelor și introduceți titlul listei de redare, apoi atingeți **OK**.
4. Atingeți .
5. Selectați lista de redare adăugată.
6. Atingeți  și selectați **Adăugare** → o sursă.
7. Selectați o listă de redare sau selectați fișierele dorite și atingeți .
8. Atingeți un fișier din listă pentru a reda muzică.

Navigarea pe Web

Lansarea navigatorului Web




În modul Repaus, atingeți  și selectați **Navigator** → **Acasă**. Se deschide pagina de pornire a furnizorului de servicii.

Navigarea pe Web



- Pentru a derula elementele din navigator, atingeți , ,  sau .
- Pentru a selecta un element, atingeți .
- Pentru a reveni la pagina anterioară, atingeți .
- Pentru a accesa opțiunile navigatorului, atingeți .



Utilizarea Agendei telefonice

Adăugarea unui contact

1. În modul Repaus, atingeți .
2. Introduceți un număr de telefon și atingeți .
3. Selectați o locație din memorie → **Nou**.
4. Pentru **Telefon**, selectați un tip de număr.
5. Specificați informațiile contactului.
6. Atingeți  pentru a salva contactul.




Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, atingeți .
2. Atingeți .
3. Derulați spre stânga sau spre dreapta până la prima literă a numelui dorit.



-
4. Derulați în sus sau în jos pentru a selecta un contact.
 5. Atingeți contactul dorit.
 6. Derulați până la un număr și atingeți  pentru a apela sau atingeți  și selectați **Editare** pentru a edita informațiile despre contact.





Trimiterea mesajelor

Trimiterea unui mesaj text




1. În modul Repaus, atingeți  și selectați  → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Atingeți câmpul de destinație.
3. Introduceți un număr de destinație și atingeți **OK**.
4. Atingeți câmpul text.
5. Introduceți textul mesajului și atingeți **OK**.
6. Atingeți  pentru a trimite mesajul.





Trimiterea unui mesaj multimedia

1. În modul Repaus, atingeți  și selectați  → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Atingeți câmpul de destinație.
3. Introduceți un număr de destinație sau o adresă de email și atingeți **OK**.
4. Atingeți câmpul text.

5. Introduceți textul mesajului și atingeți **OK**.
6. Atingeți  și selectați **Câmp de intrare**.
7. Selectați elementele din câmpul de intrare și atingeți .
8. Atingeți **Da**.
9. Atingeți câmpul subiectului.
10. Introduceți subiectul mesajului și atingeți **OK**.
11. Atingeți câmpul atașări și .
12. Adăugați un fișier media, un contact sau un element din calendar.
13. Atingeți  pentru a trimite mesajul.



Trimiterea unui mesaj email

1. În modul Repaus, atingeți  și selectați  → **Creare mesaj** → **Email**.
2. Când se deschide expertul de configurare, atingeți  și particularizați setările pentru contul de email.
3. Atingeți câmpul de destinație.
4. Introduceți o adresă de email și atingeți **OK**.
5. Atingeți câmpul subiectului.
6. Introduceți subiectul mesajului email și atingeți **OK**.
7. Atingeți câmpul text.



-
8. Introduceți textul mesajului email și atingeți **OK**.
 9. Atingeți  și selectați **Câmp de intrare**.
 10. Selectați elementele din câmpul de intrare și atingeți .
 11. Atingeți câmpul atașări și .
 12. Adăugați imagini, conținut video, muzică, conținut audio sau fișiere cu documente.
 13. Atingeți  pentru a trimite mesajul email.

Vizualizarea mesajelor





Vizualizarea unui mesaj text

1. În modul Repaus, atingeți  și selectați  → **Mesajele mele** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text.

Vizualizarea unui mesaj multimedia

1. În modul Repaus, atingeți  și selectați  → **Mesajele mele** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj multimedia.


Vizualizarea unui mesaj email

1. În modul Repaus, atingeți  și selectați  → **Mesajele mele** → **Căsuță email**.
2. Selectați un cont.
3. Atingeți  și selectați **Verificare e-mailuri noi**.
4. Selectați un email sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, atingeți  și selectați **Preluare** pentru a vizualiza corpul mesajului email.


Utilizarea Bluetooth

Telefonul este echipat cu tehnologie Bluetooth, permițându-vă să vă conectați fără fir telefonul la alte dispozitive Bluetooth și să faceți schimb de date cu acestea, să vorbiți cu mâinile libere sau să controlați telefonul de la distanță.

Pornirea Bluetooth

1. În modul Repaus, atingeți  și selectați **Bluetooth** → **Activare** → **Pornit**.
2. Selectați **Vizibilitatea telefonului meu** → **Pornit** pentru a permite altor dispozitive să vă găsească telefonul.


Căutarea și asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

1. În modul Repaus, atingeți  și selectați **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare dispozitive noi**.
2. Selectați un dispozitiv.

-
3. Introduceți un PIN al dispozitivului Bluetooth sau PIN-ul celui alt dispozitiv Bluetooth, dacă are unul, și atingeți **OK**.

Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod, asocierea este completă.

Trimiterea datelor

1. Accesați o aplicație, cum ar fi **Agendă telefonică**, **Fișierele mele**, **Calendar** sau **Notă**.
2. Selectați un element.
3. Atingeți  și selectați **Trimitere prin** → **Bluetooth**.
4. Pentru a trimite un contact, selectați datele pe care doriți să le trimiteți.
5. Căutați și selectați un dispozitiv.
6. Dacă este necesar, introduceți codul PIN Bluetooth și atingeți **OK**.

Primirea datelor

1. Dacă este necesar, introduceți un cod PIN Bluetooth și atingeți **OK**.
2. Atingeți **Da** pentru a confirma că sunteți dispus să primiți.

Funcțiile din meniu

Lista tuturor opțiunilor din meniu

Această secțiune oferă explicații sumare ale funcțiilor din meniul telefonului.

Jurnal apeluri

Meniu	Descriere
Contacte recente, Apeluri pierdute, Apeluri efectuate, Apeluri primite	Verificați cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.
Mesaje trimise, Mesaje primite	Vizualizați înregistrarea celor mai recente mesaje trimise sau primite.
Ștergere toate	Ștergeți toate înregistrările din fiecare tip de apel.
Manager apeluri → Durată apel	Verificați durata apelurilor efectuate și primite.
Manager apeluri → Cost apeluri	Verificați costul apelurilor dvs., dacă este acceptat de cartela SIM.
Manager apeluri → Listă respingere	Efectuați o listă a numerelor de telefon ale apelanților care să fie respinse.

Agendă telefonică

Meniu	Descriere
Listă contacte	Căutați informații despre contacte stocate în Agenda telefonică.
Creare contact	Adăugați un contact nou în Agenda telefonică.
Grup	Organizați-vă contactele în grupuri de apelare.
Apelare rapidă	Asociați un număr de apelare rapidă pentru numerele apelate cel mai frecvent.
Cartea mea de vizită	Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.
Număr propriu	Verificați numerele de telefon sau asociați un nume fiecărui număr.
Gestiune	Gestionați contactele din Agenda telefonică sau modificați setările implicite pentru Agenda telefonică.
Număr serviciu	Vizualizați lista SDN (Număr Apelare Serviciu) asociată de furnizorul de servicii, dacă este acceptată de cartela SIM.

Player muzical

Accesați și ascultați toate fișierele muzicale stocate în funcție de criterii. De asemenea, puteți să creați propriile dvs. liste de redare a muzicii.

Navigator

Meniu	Descriere
Acasă	Conectați telefonul la rețea și încărcați pagina de pornire a furnizorului de servicii de Web fără fir.
Introduceți URL	Introduceți o adresă URL și accesați pagina Web asociată.
Marcaje	Salvați adresele URL pentru a accesa rapid paginile Web.
Pagini salvate	Accesați lista de pagini pe care le-ați salvat când ați fost online.
Istoric	Accesați lista de pagini pe care le-ați accesat recent.
Setări navigator	Selectați profilul de conexiune utilizat pentru accesarea serviciilor Web fără fir.
Setări streaming	Selectați profilul de conexiune utilizat pentru a accesa un server de streaming.

Mesaje

Meniu	Descriere
Creare mesaj	Creați și trimiteți mesaje text, multimedia, sau email.
Mesajele mele	Accesați mesajele pe care le-ați primit, pe care le-ați trimis sau a căror trimitere nu a reușit.

Meniu	Descriere
Șabloane	Creați și utilizați șabloane pentru mesaje sau pasaje utilizate frecvent.
Ștergere toate	Ștergeți simultan mesajele din fiecare folder de mesaje.
Setări	Setați diferite opțiuni pentru utilizarea serviciilor de mesagerie.
Mesaje SOS	Specificați opțiunile pentru trimiterea și primirea unui mesaj SOS. Puteți trimite un mesaj SOS, apăsând de 4 ori [▲/▼] când tastele și ecranul sunt blocate.
Stare memorie	Verificați informațiile despre memoria aflată în uz în prezent.

Fișierele mele

Meniu	Descriere
Imagini, Videoclipuri, Muzică, Sunete, Alte fișiere	Accesați fișierele media și alte fișiere stocate în memoria telefonului.
Cartelă de memorie	Accesați fișierele stocate pe o cartelă de memorie. Acest meniu este disponibil numai când introduceți în telefon o cartelă de memorie.
Stare memorie	Verificați informațiile despre memoria aflată în uz în prezent.

Calendar

Țineți evidența planificărilor dvs.

Camera foto

Utilizați camera foto încorporată în telefon pentru a efectua fotografii și pentru a înregistra videoclipuri.

Bluetooth

Conectați telefonul fără fir la alte dispozitive Bluetooth.

Aplicații

Meniu	Descriere
Înregistrare voce	Înregistrați note vocale și orice alte sunete.
Editor imagine	Editați fotografiile utilizând diferite instrumente de editare.
Ștampilă imagine	Faceți o ștampilă schițată a unei fotografii și combinați-o cu altă fotografie.
Jocuri	Accesați jocurile încorporate.
Ora pe glob	Setați fusul orar local și aflați ora curentă din altă parte a lumii.
Calculator	Efectuați funcții aritmetice.

Meniu	Descriere
Convertor	Efectuați conversii, cum ar fi cele de lungime și temperatură.
Temporizator	Setați o perioadă de timp pe care telefonul să o cronometreze invers.
Cronometru	Măsurați timpul scurs.
Notă	Faceți note despre lucrurile importante și gestionați-le.
Descărcări mobile	Accesați Samsung Fun Club, site-ul de Web actual care le oferă utilizatorilor de telefoane mobile Samsung servicii interesante de descărcare de tonuri de apel actuale și de fundaluri. Acest meniu este disponibil numai dacă este acceptat de cartela SIM.
SIM-AT	Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM, acest meniu ar putea fi disponibil, dar denumit altfel.

Alarmă

Setați un apel de trezire pentru a vă deștepta dimineața sau o alarmă pentru a vă anunța despre un eveniment la o anumită oră.

Setări

Meniu	Descriere
Oră și dată	Schimbați ora și data afișate pe telefonul dvs.
Setări telefon → Limbă	Selectați o limbă pentru textul de pe ecran.
Setări telefon → Mesaj de salut	Introduceți mesajul de salut care este afișat pentru scurt timp la pornirea telefonului.
Setări telefon → Blocare automată tastatură	Setați telefonul să blocheze automat tastatura și ecranul când se oprește ecranul.
Setări telefon → Tastă volum	Setați modul în care va reacționa telefonul dacă țineți apăsat [▲/▼] când primiți un apel.
Setări telefon → Feedback prin vibrație	Setați telefonul să vibreze când atingeți o opțiune sau o pictogramă.
Setări telefon → Setări suplimentare	Schimbați setările suplimentare pentru utilizarea telefonului.
Setări telefon → Mod offline	Comutați telefonul în modul Offline, în care sunt dezactivate funcțiile telefonului care necesită conexiune la rețea.
Setări telefon → Conexiune PC	Selectați un mod USB care va fi utilizat când conectați telefonul la un alt dispozitiv prin interfața USB.

Meniu	Descriere
Setări telefon → Sugestie cuvinte	Setați telefonul să afișeze alegeri alternative ale cuvintelor când apăsați tastele în modul T9.
Setări ecran → Ecran de pornire	Configurați ecranul de repaus de pe ecran.
Setări ecran → Afișare text	Modificați setările ecranului pentru textul afișat pe ecranul de repaus.
Setări ecran → Luminozitate	Reglați luminozitatea ecranului pentru diverse condiții de iluminare.
Setări ecran → Afișare informații apelant	Setați telefonul să afișeze notificări privind apelurile pierdute cu cele mai recente informații despre apelanții de la care s-au pierdut apeluri.
Setări sunet → Apel de intrare	Schimbați setările tonurilor pentru apelurile primite.
Setări sunet → Ton tastatură	Selectați tonul pe care îl emite telefonul când apăsați o tastă.
Setări sunet → Ton mesaj	Schimbați setările tonurilor pentru mesajele primite, în mod individual, în funcție de tipul de mesaj.
Setări sunet → Ton pornire/oprire	Selectați melodia pe care o redă telefonul când este pornit sau oprit.
Setări sunet → Mod silențios	Setați modul în care telefonul vă avertizează despre un anumit eveniment atunci când este în modul Silențios.

Meniu	Descriere
Setări sunet → Tonuri suplimentare	Particularizați tonurile suplimentare pentru telefon.
Setări lumină → Lumină fundal	Selectați cât timp rămâne aprinsă lumina de fundal sau ecranul atunci când telefonul nu este utilizat.
Setări lumină → Mod Lumină solară	Selectați dacă telefonul schimbă tonul culorii ecranului său pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
Servicii de rețea → Redirecționare apel	Setați telefonul să redirecționeze apelurile primite către un număr de telefon specificat de dvs.
Servicii de rețea → Blocare apel	Setați telefonul să restricționeze apelurile.
Servicii de rețea → Apel în așteptare	Setați telefonul să vă informeze când altcineva încearcă să vă apeleze în timpul unei alte convorbiri.
Servicii de rețea → Selectare rețea	Selectați rețeaua care va fi utilizată când sunteți în roaming în afara zonei de reședință sau permiteți selectarea automată a rețelei.
Servicii de rețea → ID apelant	Setați telefonul să vă ascundă numărul față de persoana pe care o apelați.
Servicii de rețea → Server mesagerie vocală	Stocați numărul serverului de mesagerie vocală și accesați mesaje vocale.

Meniu	Descriere
Servicii de rețea → Grup restrâns de utilizatori	Setați apelurile care să fie restricționate la un anumit grup de utilizatori.
Securitate → Verificare cod PIN	Activați codul PIN pentru a proteja cartela SIM împotriva utilizării neautorizate.
Securitate → Schimbare cod PIN	Schimbați codul PIN.
Securitate → Blocare telefon	Activați parola telefonului pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate.
Securitate → Schimbare parolă	Schimbați parola telefonului.
Securitate → Confidențialitate	Blocați accesul la mesaje, la fișiere sau la toate funcțiile din meniul telefonului, cu excepția funcțiilor de apelare.
Securitate → Blocare SIM	Setați telefonul să funcționeze numai cu cartela SIM curentă prin asocierea unei parole de blocare SIM.
Securitate → FDN	Setați telefonul să restricționeze apelurile la un set limitat de numere de telefon, dacă este acceptat de cartela SIM.
Securitate → Schimbare cod PIN2	Schimbați codul PIN2 curent, dacă este acceptat de cartela SIM.

Meniu	Descriere
Securitate → Mobile tracker	Setați telefonul să trimită familiei sau prietenilor dvs. mesajul prestabilit de urmărire atunci când cineva încearcă să utilizeze telefonul cu altă cartelă SIM. Această caracteristică poate să nu fie disponibilă din cauza anumitor caracteristici acceptate de furnizorul dvs. de servicii.
Setări conexiune	Creați și personalizați profilurile care conțin setările pentru conectarea telefonului la rețea.
Stare memorie	Verificați informațiile despre memoria aflată în uz în prezent.
Reinițializare setări	Reinițializați setările telefonului pe care le-ați modificat.

Informații importante pentru sănătate și siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplinește cerințele Uniunii Europene (UE) în privința expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emițător-receptor radio. Este proiectat și produs astfel încât să nu depășească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF). Aceste limite fac parte din principiile directe și stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populație. Principiile directe au fost stabilite de organizații independente prin evaluarea minuțioasă, periodică a studiilor științifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanțială, creată pentru siguranța tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg¹.

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,920 W/kg.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

1. Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor și pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda rețelei.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății și siguranța utilizatorului și a oricărei alte persoane.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire și de așteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară și de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria și de tipul bateriei și al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire și timpul de așteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.
- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.
- Utilizați numai baterii originale Samsung, și reîncărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri calduroase sau reci, cum ar fi în mașina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar și atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0° C (32° F).

- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + și – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțește beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să și-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, și opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca și în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului și pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuși, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil și stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio). Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe.

Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații.

Opriți-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afișaje de interdicție

Opriti-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afișe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriti-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie și conformați-vă tuturor indicatoarelor și instrucțiunilor. Scântele pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-și oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare și distribuire combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.


Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punțile inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum și orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul mașinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio și de linii interurbane precum și funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgente medicale, de exemplu).

Rețineți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis și într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea și/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă. Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsați [].

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid și pe furnizorul dvs. local de servicii.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase și anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răniuri serioase.
- Opriti telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.
- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție și să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați în locuri accesibile copiilor mici sau animalelor de casă telefonul, componentele sau accesoriile acestuia. Este posibil ca aceștia să le deterioreze din greșeală sau să înghită piesele mici.
- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea și lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un șoc electric sau puteți deteriora telefonul.
- Nu utilizați și nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mișcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzește până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.
- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl loviți și nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ștergeți cu o cârpă moale.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Nu introduceți și nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.

- Când telefonul sau bateria se umezesc, eticheta care indică deteriorare în prezența apei își schimbă culoarea. În acest caz, repararea telefonului nu mai este acoperită de garanția producătorului, chiar dacă perioada de garanție pentru telefonul dvs. nu a expirat.
- Dacă telefonul are un bliț sau un indicator luminos, nu îl utilizați prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor. Aceasta poate să dăuneze ochilor.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. și, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi,

Samsung Electronics

declaram pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM: SGH-P520

Produsul la care face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2001 +A11 : 2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11- 2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08- 2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08- 2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.6.1 (11- 2004)

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, produsul la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.31

(locul și data emiterii)


Yong-Sang Park / S. Manager

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

- * În funcție de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de țară, unele prezentări din acest ghid pot să nu se potrivească cu telefonul dvs.
- * În funcție de țară, telefonul sau accesoriile pot să arate diferit față de cele din ilustrațiile din acest ghid.